


エアロバイク型発電機と扇風機&BGM装置のつなぎ方

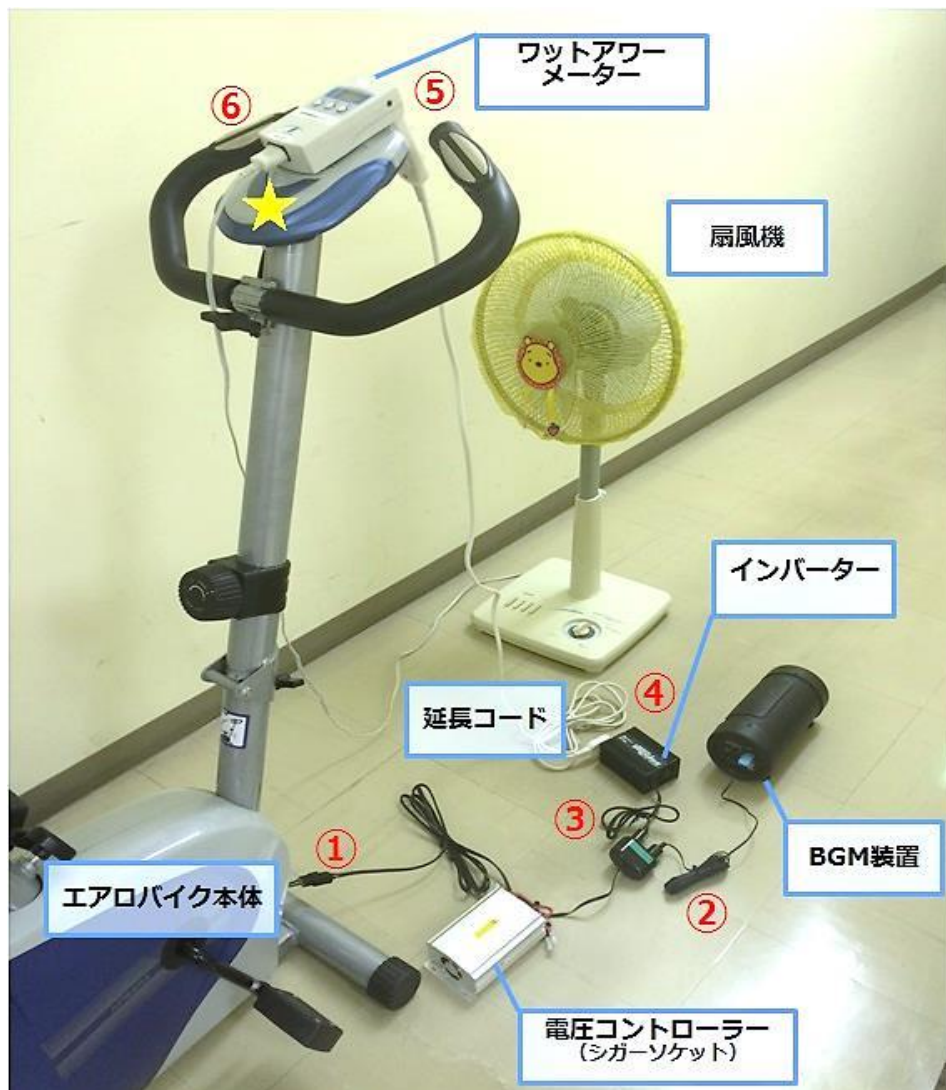

- ① エアロバイク本体と電圧コントローラー (シガーソケット) を接続する。
- ② 電圧コントローラー (シガーソケット) は2口あるので、片方にBGM装置を接続する。
※BGM装置の「DC12V」とある差込口にシガー電源コードのプラグを差し込む。
- ③ 電圧コントローラー (シガーソケット) のもう片方にインバーターを接続する。
- ④ インバーターに延長コードのコンセントを差し込む。
- ⑤ 延長コードにワットアワーメーターの上部のコンセントを差し込む。
- ⑥ ワットアワーメーターの下部に扇風機のコンセントを差し込む。

⚠ エアロバイク本体の表示部 (★印パネル) は機能していませんので、消費電力を知りたい場合は、左図のとおり、ワットアワーメーターをご使用ください。
(扇風機の強弱で消費電力に違いが出るのが数値でわかります。)
※ワットアワーメーターを使用されない場合は、⑤を割愛し、延長コードに直接扇風機のコンセントを差し込んでください。

⚠ 扇風機ではなく、お手持ちの電化製品を接続される場合、
接続できるAC100V電化製品は最大100Wまで。
※100W以下でも、リモコン付テレビなど、起動電力の大きな電化製品は動かない場合がありますので、ご注意ください。

ペダルをこいでつくった
でんき
N電気で
せんふうき
扇風機を
うご
動かそう!

